



7. Установка напольного люка.

Последовательность работ:

- 7.1. Монтаж люка производится с ОТСОЕДИНЁННЫМИ газовыми упорами (для правильного и ровного монтажа люка).
- 7.2. Напольный люк аккуратно уложить в проем и, отрегулировав его положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, закрепить раму люка в проёме.
- 7.3. Через крепёжные отверстия высверлить в стяжке отверстия для крепёжных анкеров;
- 7.4. Завернуть в подготовленные отверстия анкера, закрепив раму напольного люка в проеме;

Уход и профилактический осмотр.

- Рекомендуется раз в месяц открывать люк, чтобы газовые упоры распрямились и смазались изнутри;
- Устанавливайте газовые пружины только штоками к раме напольного люка.

Пожалуйста, не обрабатывайте штоки газовых пружин средствами типа ВД-40. Это приводит к тому, что разрушается резиновый сальник внутри стакана газовой пружины и пружина "течёт"!

При условии правильного монтажа предоставляется гарантия 12 месяцев.

ПАСПОРТ №ЛП. 28.11.10.001.46528746-2021

Люк напольный самоподъёмный модификации "ТИТАН"

1. Назначение изделия

Напольный люк модификации «Титан» предназначен для обустройства уличных и складских проёмов в зонах с пешеходной нагрузкой и легковым транспортом, для доступа к инженерным и техническим коммуникациям, с углублением под последующую укладку брусчатки или тротуарной плитки.

2. Комплектация

- 1) Люк в сборе (1 шт.)
- 2) Газовые упоры (2 шт.)
- 3) Ключ-ручка (2 шт.)
- 4) Болт (2 шт.)
- 5) Гайки (4 шт.)
- 6) Шайбы (8 шт.)
- 7) Паспорт (1 шт.)

3. Эксплуатация изделия

3.1. Открывание.

- 1) Дверца удерживается в закрытом положении при помощи болтов;
- 2) Для открывания крышки люка необходимо вывернуть болт с помощью ключа-ручки;
- 3) Поднять крышку за ключ - ручку вертикально вверх и, придерживая рукой, сопроводить ее до полного открытия;


3.2. Закрывание.

- 1) Перед закрыванием убедиться, что на раме люка отсутствуют посторонние предметы, препятствующие закрыванию;
- 2) Потянуть крышку и наклонить в сторону закрывания над рамой люка;
- 3) Опустив крышку, наступите на неё ногой для плотного прилегания к раме и зафиксировать с помощью болтов к раме люка.


3.4. Не допускается:

- Превышение максимально-допустимой нагрузки на крышку люка;
- Хранение изделия в герметичной упаковке во избежание парникового эффекта;
- Ударно-механические воздействия на раму/крышку люка во время монтажа и эксплуатации.

(Рис. 1)

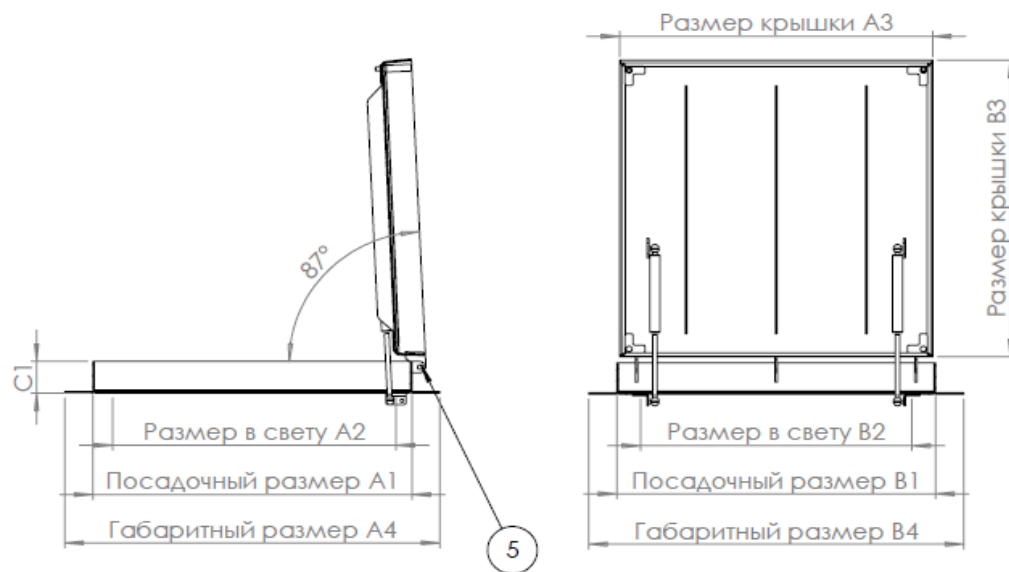

(Рис. 2)

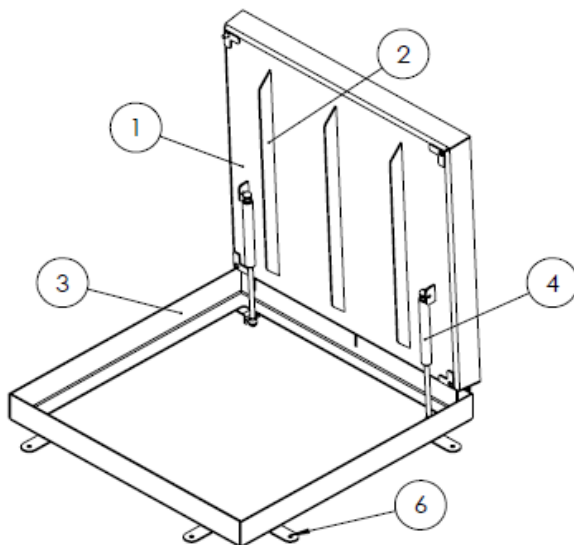

4. Технические характеристики (Рис. 1):

- Посадочный размер: Сторона петли-А1 мм.;
- Другая сторона: В1 мм.;
- Размер крышки: $A3=A1-20\text{мм}$ х $B3=B1-30\text{мм}$;
- Глубина посадки люка $C1$. С газовым упором: $C1+30\text{мм}$;
- Размер в свету: $A2=A1-90\text{ мм}$ х $B2=B1-100\text{ мм}$;
- Допустимая толщина клея: 9-11 мм;
- Максимальная равномерная нагрузка;
- Материал: Сталь горячекатаная марки 08ПС и 3СП;
- Окрас: Порошково-полимерный;
- Способ открывания: Съёмным ключом ручкой (Распашной);

5. Состав изделия (Рис. 1/2):

- 1) Крышка;
- 2) Усиление;
- 3) Рама;
- 4) Газовый упор;
- 5) Петля ДК;
- 6) Монтажные отверстия $\Phi 10\text{мм}$;

6. Гарантии изготовителя

6.1. Гарантийный срок на конструкцию люка – 12 месяцев.

6.2. В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов и выхода из строя изделия или его частей, составляется акт-рекламация, в котором необходимо указать номер сделки или заказа, дату получения, условия, при которых возникли неисправности, описание неисправностей и заключение о причинах неисправностей.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не влияющих на технические характеристики изделия.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Люк ДК» (ООО «Люк ДК»)
433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота зд. 2/14, помещ. 16.
Телефон: 8 (842 22) 8-98-88

Свидетельство о приемке:

Контролер ОТК _____

Штамп ОТК _____