



7. Установка напольного люка.

Последовательность работ:

- 7.1. Монтаж люка производится с ОТСОЕДИНЁННЫМИ газовыми упорами (для правильного и ровного монтажа люка).
- 7.2. Напольный люк аккуратно вложить в проем и, отрегулировав его положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, закрепить раму люка в проёме.
- 7.3. Через крепёжные отверстия высверлить в стяжке отверстия для крепёжных анкеров;
- 7.4. Завернуть в подготовленные отверстия анкера, закрепив раму напольного люка в проеме; Головка анкера не должна выступать над поверхностью полки рамы напольного люка.

9. Уход и профилактический осмотр.

- Рекомендуется раз в месяц открывать люк, чтобы газовые упоры распрямились и смазались изнутри;
- Пожалуйста не обрабатывайте штоки газовых пружин средствами типа WD-40. Это приводит к тому, что разрушается резиновый сальник внутри стакана газовой пружины и пружина "течёт";
- Устанавливайте газовые пружины только штоками к раме напольного люка!

При условии правильного монтажа предоставляется гарантия 12 месяцев.

ПАСПОРТ №ЛП. 28.11.10.001.46528746-2021

Люк напольный самоподъёмный модификации "Стандарт-М"

1. Назначение изделия

Люк напольный самоподъёмный модификации "Стандарт-М" предназначен для установки в пол, как внутри, так и снаружи помещений. Люк обеспечивает доступ в подвал, погреб, а также скрытым в полу сантехническим и инженерным коммуникациям и приборам учета.

2. Комплектация

- 1) Люк в сборе (1 шт.)
- 2) Газовые упоры (2 шт.)
- 3) Гайки (4 шт.)
- 4) Шайбы (8 шт.)
- 5) Ключ-ручка – (1 шт.)
- 6) Замок-защелка (1 шт.)
- 7) Паспорт (1 шт.)

3. Эксплуатация изделия

3.1. Открывание.

- 1) Дверца удерживается в закрытом положении при помощи замка – защёлки;
- 2) Для открывания крышки люка необходимо повернуть ключ по часовой стрелке до срабатывания механизма;
- 3) Поднять крышку за ключ - ручку вертикально вверх и, придерживая рукой, сопроводить ее до полного открытия;

3.2. Закрывание.

- 1) Перед закрыванием убедиться, что на раме люка отсутствуют посторонние предметы, препятствующие закрыванию;
- 2) Потянуть крышку и наклонить в сторону закрывания над рамой люка;
- 3) Опустив крышку, наступите на неё ногой для плотного прилегания к раме и срабатывания замка-защелки.

3.3. Плотность прилегания крышки люка задается положением регулировочной планки (Рис. 2, поз. Б)

3.4. Не допускается:

- Превышение максимально-допустимой нагрузки на крышку люка (1000 кг/м²);
- Хранение изделия в герметичной упаковке во избежание парникового эффекта;
- Ударно-механические воздействия на раму/крышку люка во время монтажа и эксплуатации.

Рис. 1

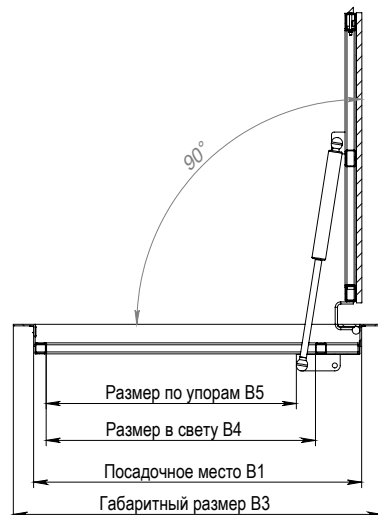
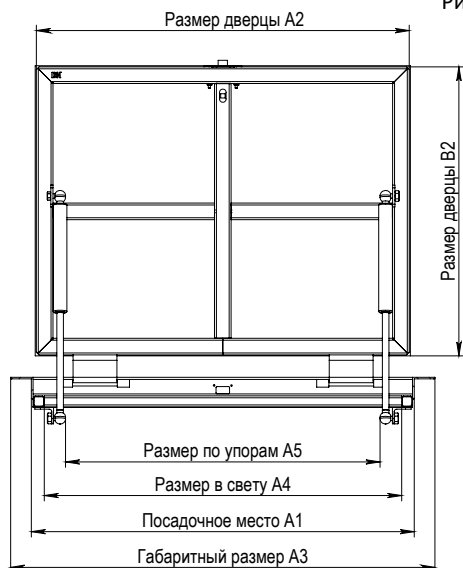
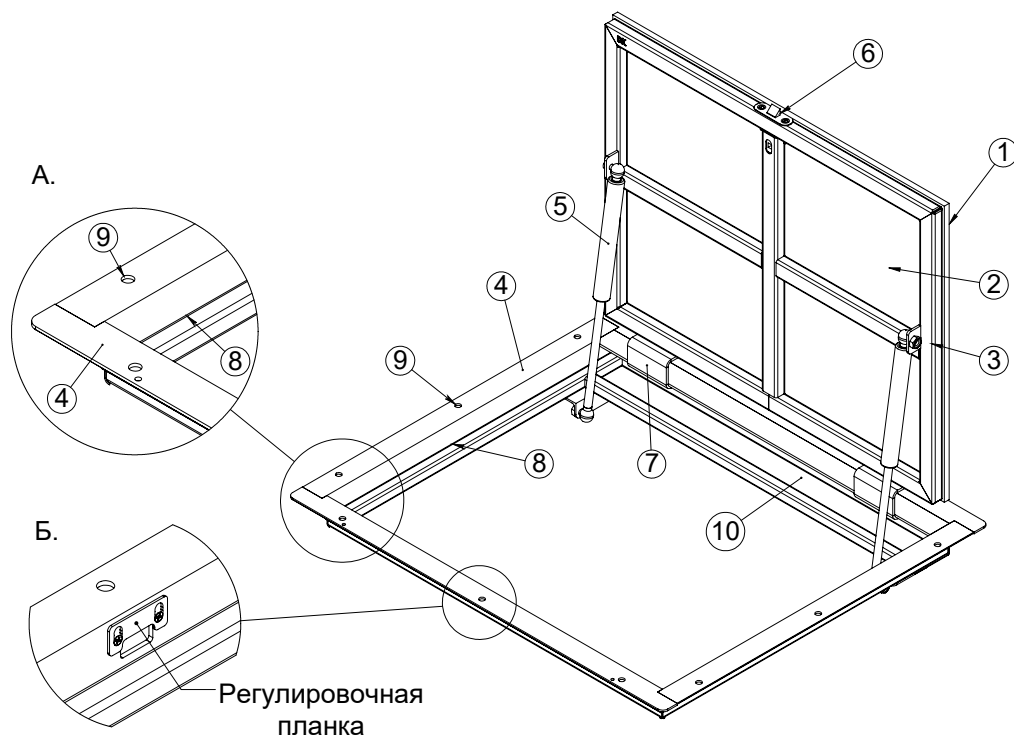


Рис. 2

**4. Технические характеристики (Рис. 1):**

- Посадочный размер: (Равен размеру проема) Сторона петли-А1 мм.;
- Другая сторона: В1 мм.;
- Размер дверцы: $A2=A1-18 \text{ мм}$ х $B2=B1-71 \text{ мм.}$;
- Габаритные размеры $A3=A1+76 \text{ мм.}$ х $B3=B1+74 \text{ мм.}$;
- Размер в свету: $A4=A1-47 \text{ мм.}$ х $B4=B1-107 \text{ мм.}$ $B5=B1-142 \text{ мм.}$;
- Максимальная равномерная нагрузка 1000 кг/м^2 ;
- Материал: Сталь горячекатаная сталь марки 08ПС и ЗСП;
- Покрытие крышки: ГВЛв-10мм (Гипсо-волоконный лист влагостойкий) (доп. Опции: Фанера-10мм. / АЦП-10мм. (Асбест-цементная плита));
- Лист стальной оцинкованный 0,5 мм;
- Окрас: Порошково- полимерный;
- Способ открывания: Съёмным ключом ручкой (Распашной);

5. Состав изделия (Рис. 2):

- 1) Лист ГВЛв-10мм. (доп. опция: Фанера-10мм/АЦП-10мм);
- 2) Лист стальной оцинкованный 0,5 мм. (изображение схематично);
- 3) Крышка Профильная труба 30х30х1,5мм, 20х20х1,5мм, 50х25х1,5мм, марка 08ПС;
- 4) Рама уголок ГК 40х40х3 марка СТЗСП (доп. Опция: изменение размера уголка);
- 5) Газовые упоры L405 (газлифт) для механизма подъема;
- 6) Замок-защелка ЗЩ2-55;
- 7) Петля скрытая ДК;
- 8) Контур резинового уплотнителя №1 KIM ТЕК;
- 9) Монтажные отверстия Ф10мм. (доп. опция: монтажные пластины от 100 мм. до 300 мм.);
- 10) Короб герметизации.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Гарантийный срок на конструкцию люка – 12 месяцев.

6.2. В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов и выхода из строя изделия или его частей, составляется акт-рекламация, в котором необходимо указать номер сделки или заказа, дату получения и дату ввода в эксплуатацию, условия, при которых возникли неисправности, описание неисправностей и заключение о причинах неисправностей.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не влияющих на технические характеристики изделия.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Люк ДК» (ООО «Люк ДК»)
433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота зд. 2/14, помещ. 16.
Телефон: 8 (842 22) 8-98-88

Свидетельство о приеме:

Контролер ОТК _____

Штамп ОТК _____